



TREKHAKEN • ATTELAGES • ANHÄNGERVORRICHTUNGEN • TOWBARS • ENHANCES • ANHÆNGERTRÆK

Montagehandleiding | instructions de montage | Einbauanleitung | Mounting instruction
Instrucciones de montaje | monteringsvejledning




Porsche Macan typ 95B & 95BN

'15 -


✓ STANDARD

✓ SPORT DESIGN PACK

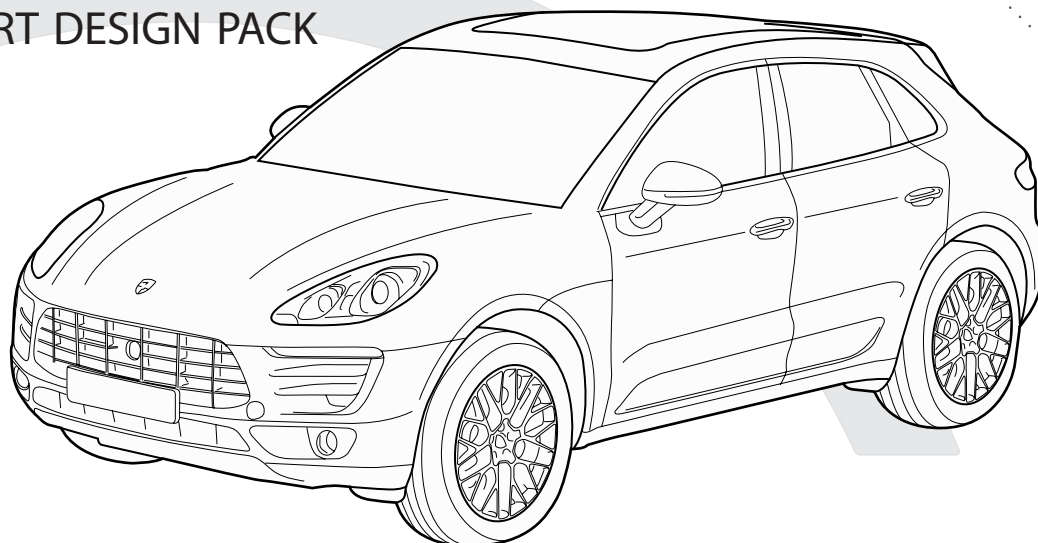

Audi Q5 (8RB)

'08 -

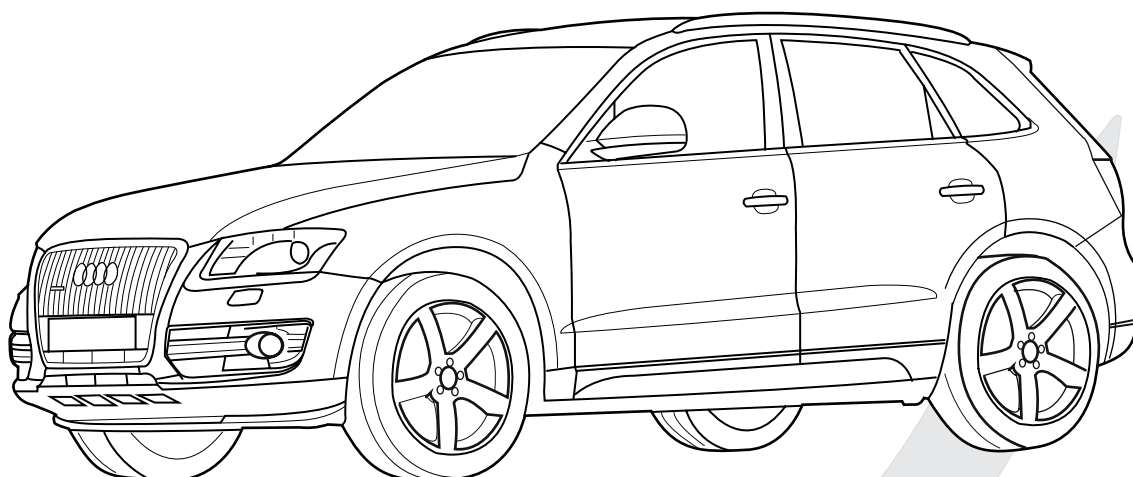

Montage

- Voor de montage moet de trekhaak eerst op het voertuig gepresenteerd worden.

De belasting van een aanhangwagen en van een accessoire dat op de koppelingskogel wordt voorzien, zijn anders van aard. Voor beiden kunnen verschillende limieten van toepassing zijn. Hiervoor verwijzen we naar het instructieboekje van de wagen of naar uw concessiehouder.

Montage

- Présenter l'attelage sous le véhicule avant d'effectuer le montage.

La charge d'une remorque ou d'un accessoire prévue sur la boule d'attelage, est de nature diverse. Pour ces deux éléments, il peut y avoir des limites d'utilisation. Nous vous recommandons de vous référer à votre livret d'instructions ou de vous renseigner chez votre concessionnaire.

Fitting

- Present the towbar under the car first to check if all points are right.

The load of a trailer and of an accessory fitted on the towing ball are of a different nature. Different limits may apply to both. For this matter, we refer to the instruction manual of the vehicle or we advise you to contact your concessionaire.

Montage

- Erst die Anhängerkupplung und das Fahrzeug kontrollieren, danach montieren.

Die Belastung eines Anhängers und eines Zubehörs, die man auf einer Kupplungskugel vorausieht, ist wesentlich anders. Für beide gilt, dass diese unterschiedlich begrenzt sein können. Deswegen möchten wir verweisen auf die Bedienungsanleitung des Fahrzeugs oder auf Ihren Vertragshändler.

Montaje

- Presentar el enganche debajo del vehículo antes de realizar el montaje.

La carga de un remolque y un accesorio montado en una bola de remolque son de una naturaleza diferente. Se pueden aplicar diferentes límites a ambos. Para este asunto, nos referimos al manual de instrucciones del vehículo o le recomendamos que contacte a su distribuidor.

Montering








- Præsenter trækstangen under bilen først for at kontrollere, om alle punkter er rigtige.

Belastningen af en trailer og af tilbehør tilkoblet anhængertrækket er forskellige. Der kan være forskellige begrænsninger på begge. I disse tilfælde henviser vi til bilens manual, eller anbefaler dig at kontakte bilforhandleren

Montaggio

- In primo luogo, presentare la struttura sotto l'automobile per verificare che tutti i punti di attacco coincidano.

La massa rimorchiabile del veicolo potrebbe essere diversa dal valore riportato sul documento del gancio di traino. Per questo motivo, vi invitiamo a consultare sempre la carta di circolazione del veicolo (Pos. O.1) o a rivolgervi alla vostro concessionario di fiducia

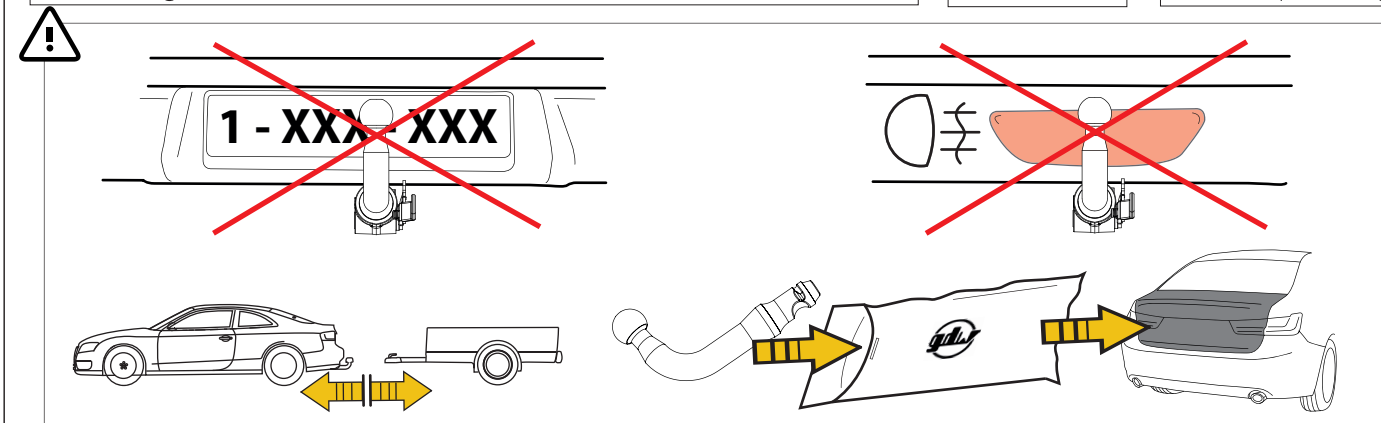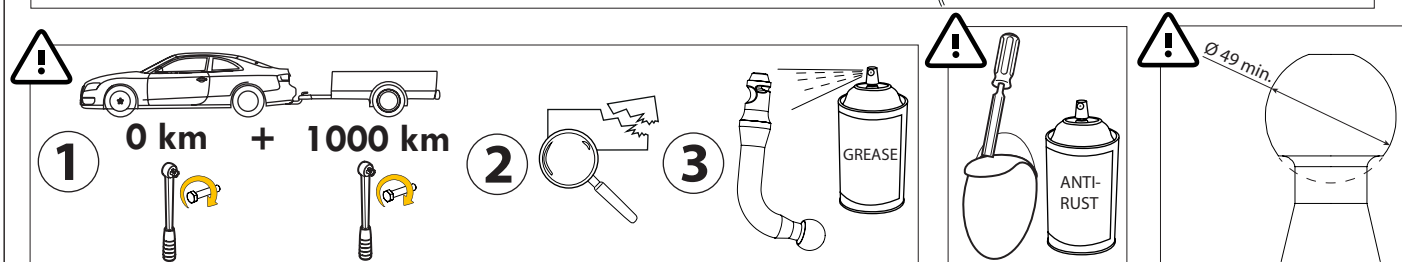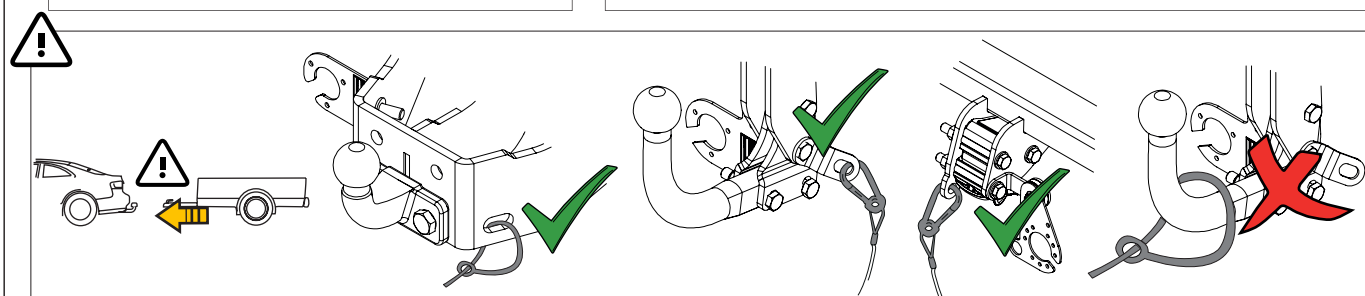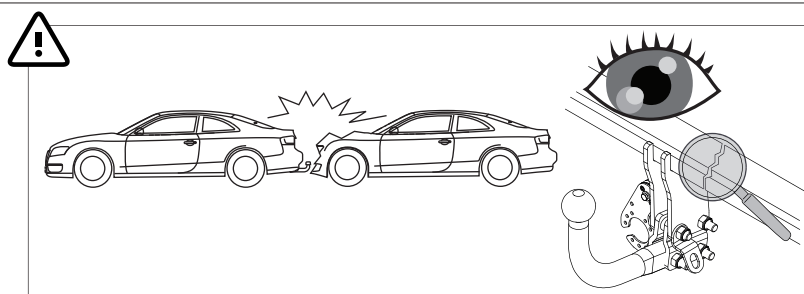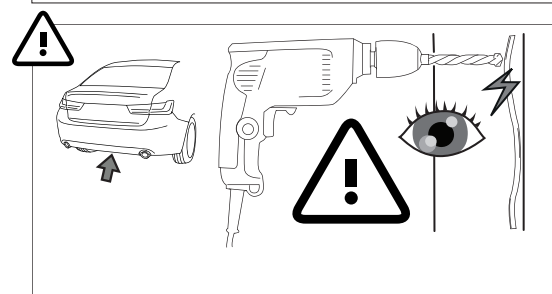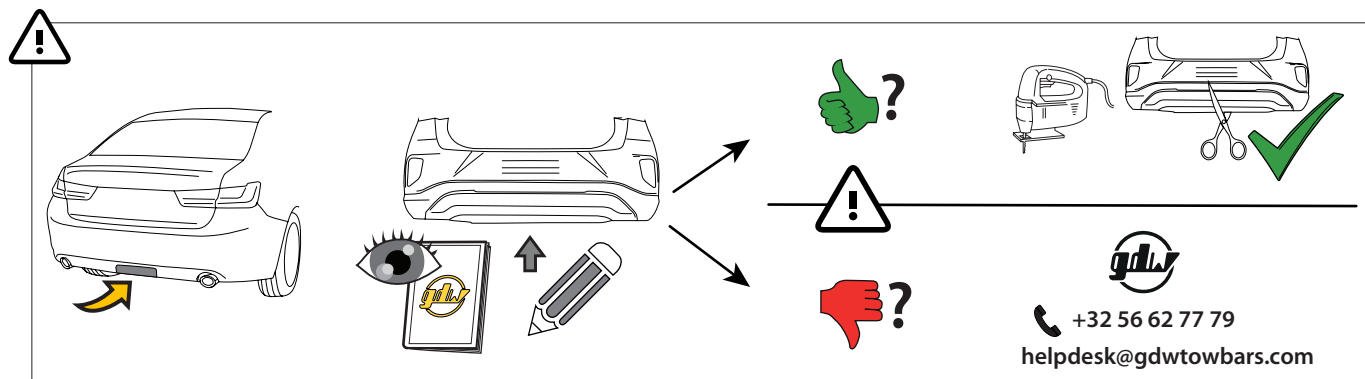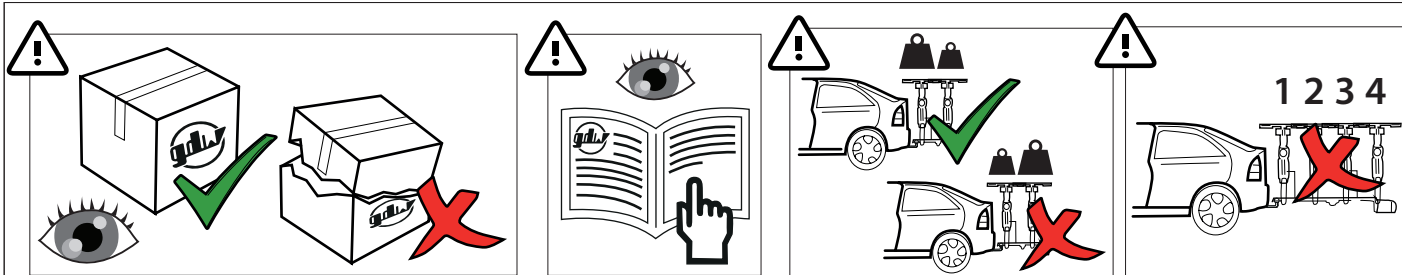

MADE BY



D 12,30

F

E6

BELGIUM

S 110

EC-N°

55R-01 1268

REF N°

1750T60

SERIAL N°

XXXX

DESCRIPTION

Porsche Macan typ 95B & 95BN & Audi Q5 8RB



$$D = \frac{\text{max kg (car)} \times \text{max kg (trailer)}}{\text{max kg (car)} + \text{max kg (trailer)}} \times 0.00981 \leq 12,30 \text{ kN}$$



$$S = \begin{matrix} \downarrow \\ \text{hook} \end{matrix} \leq 110 \text{ kg} \quad \begin{matrix} \downarrow \\ \text{hook} \end{matrix} \leq 2550 \text{ kg}$$



See the Certificate Of Conformity (COC) of your vehicle or contact your dealer to verify the max. trailer weight of your car!





See the user manual of the vehicle for correct use of bicycle carriers!

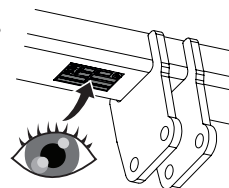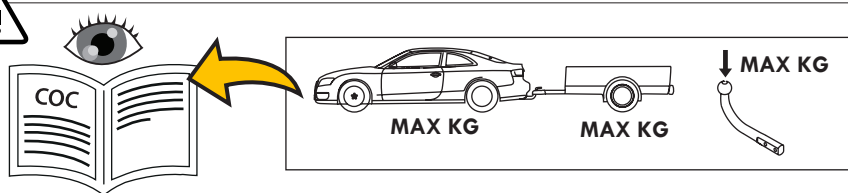


MADE BY	D	EC-N°	E6
BELGIUM	S	SERIAL N°	
REF. N°			
DESCRIPTION			

≥

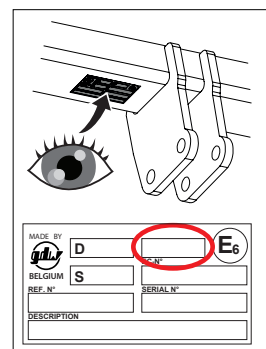
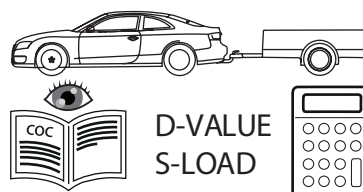


A50-X?

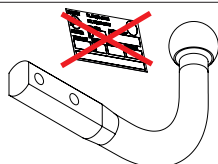

F?

+

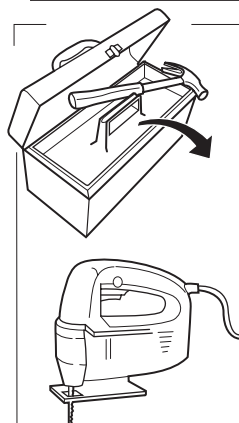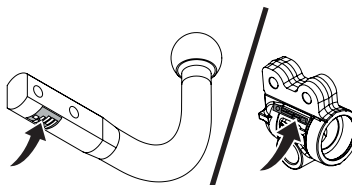

10

13

16








17


19

TX15

TX25


TX30




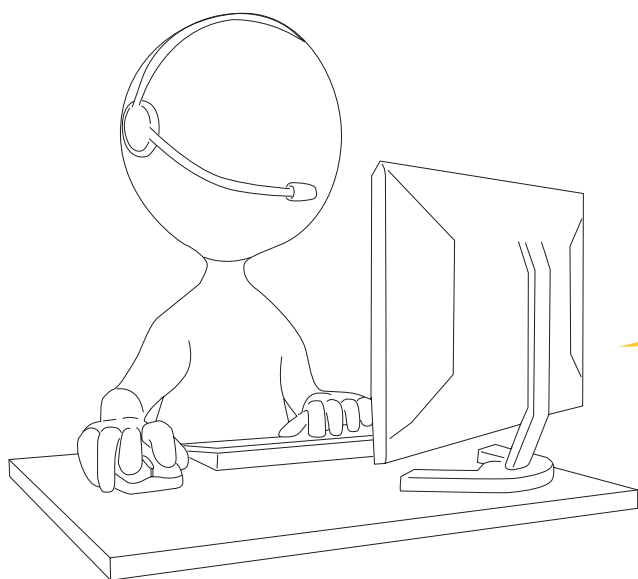



helpdesk@gdwtowbars.com
+32 56 62 77 79




Monday	08:00 - 12:00	12:30 - 16:30
Tuesday	08:00 - 12:00	12:30 - 16:30
Wednesday	08:00 - 12:00	12:30 - 16:30
Thursday	08:00 - 12:00	12:30 - 16:30
Friday	08:00 - 12:00	12:30 - 15:30


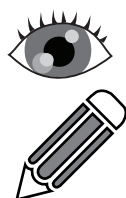






KEY NUMBER

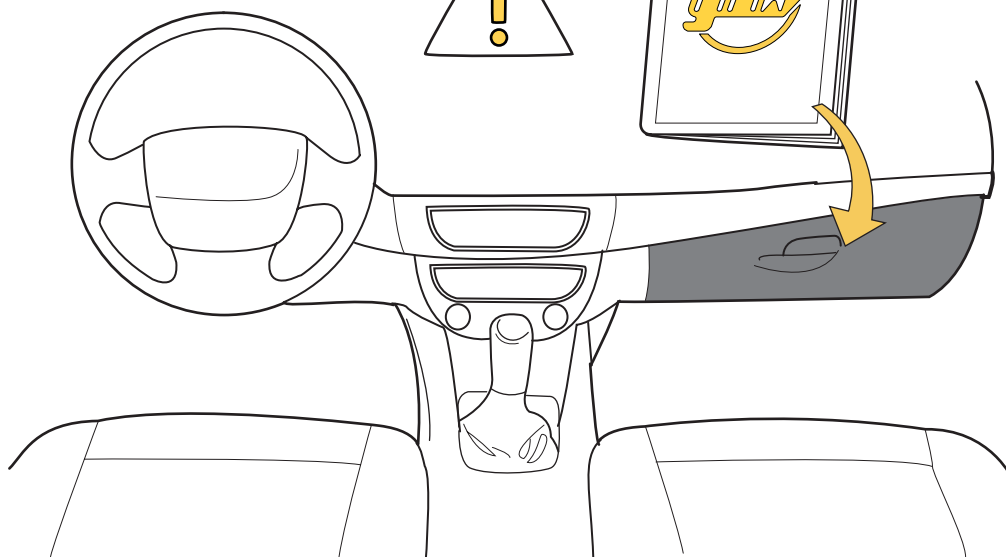


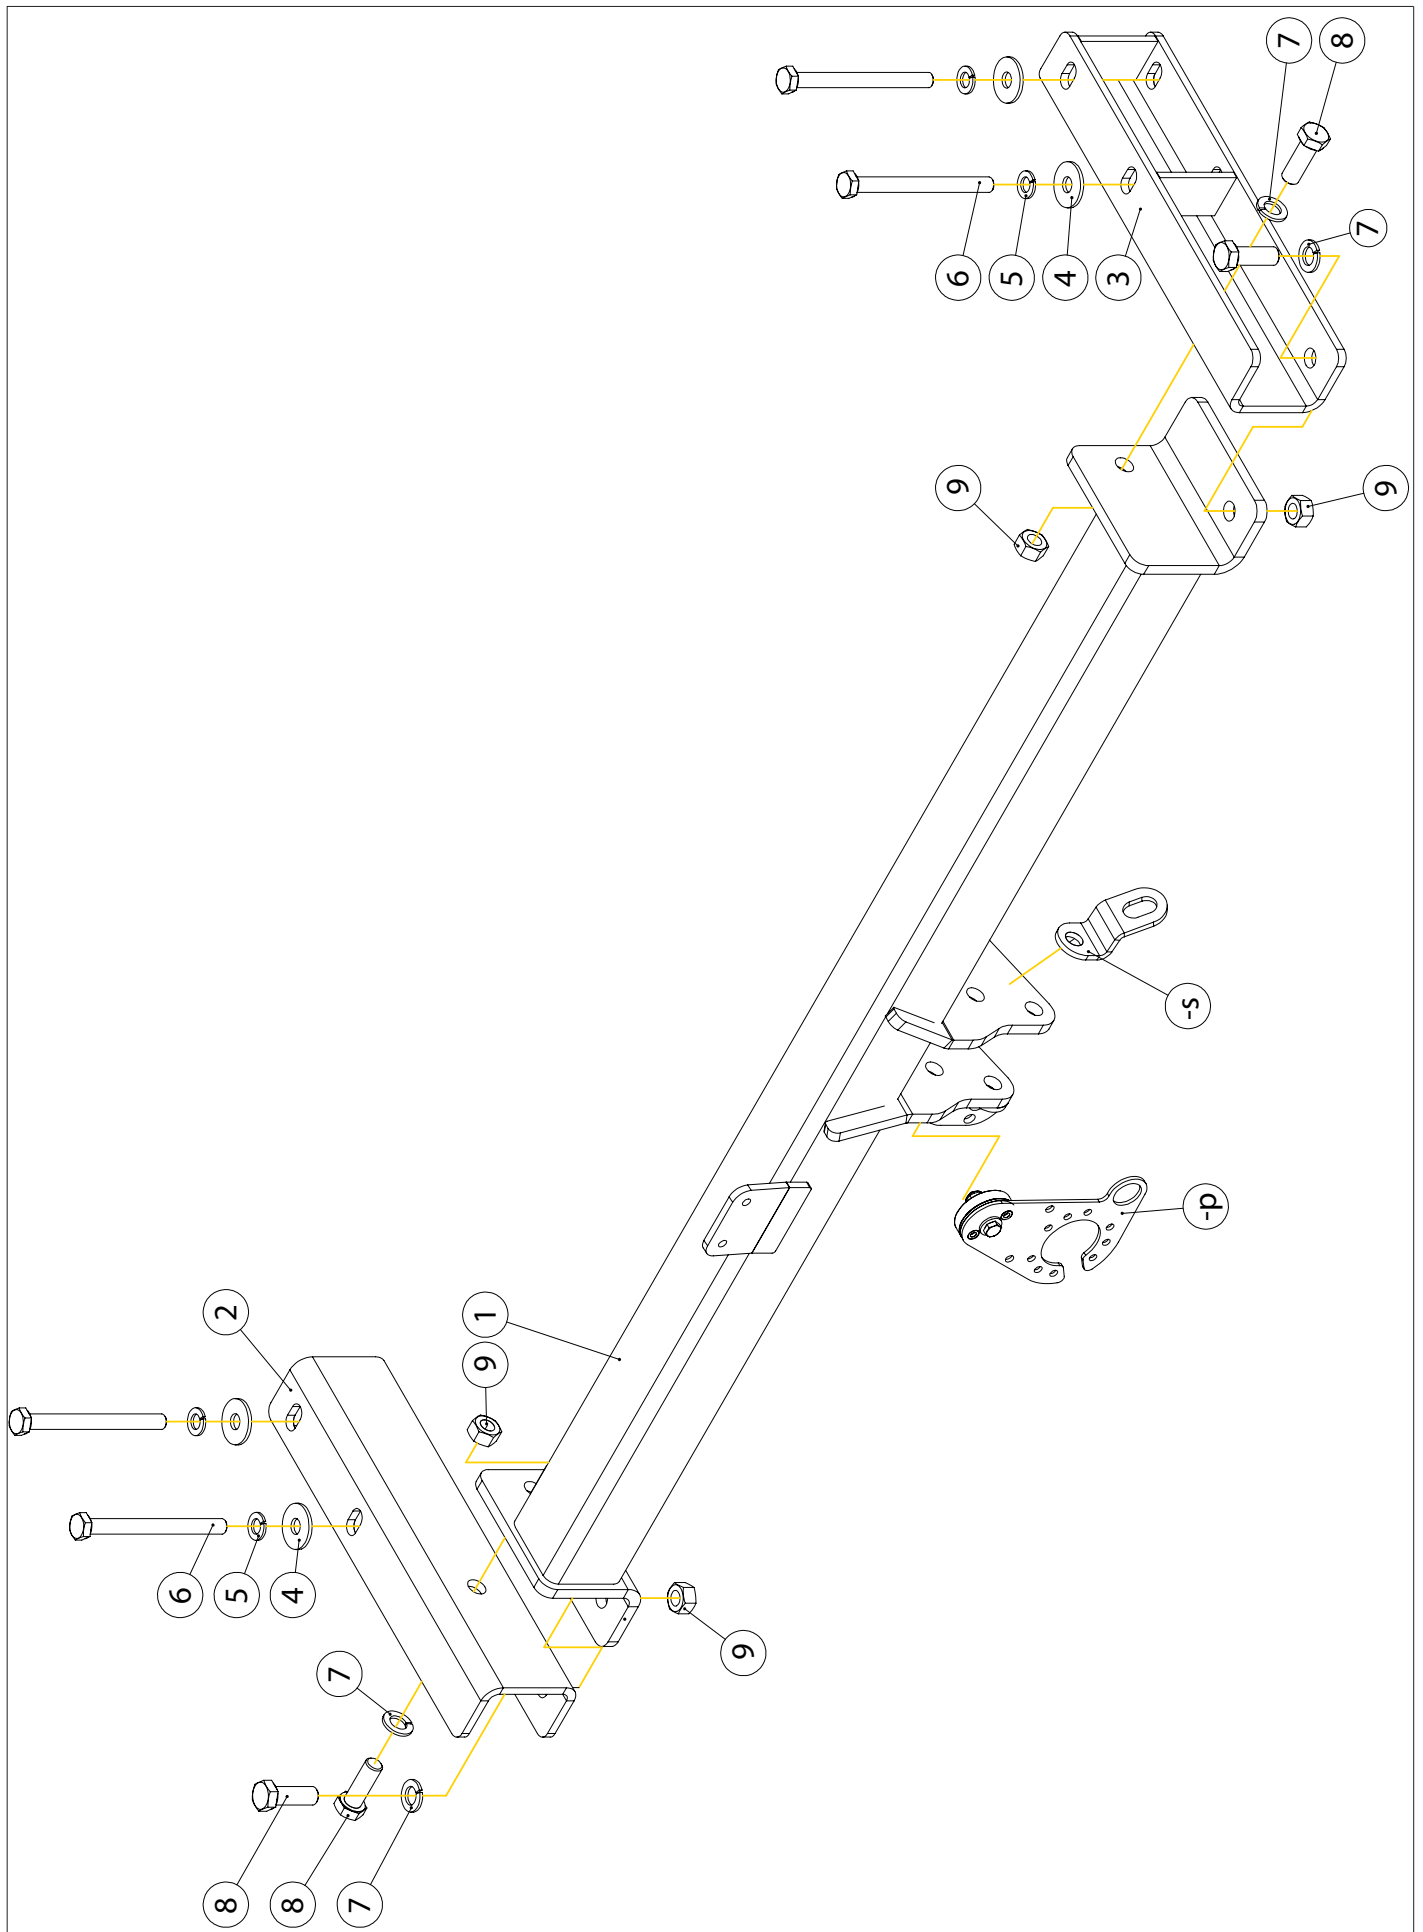


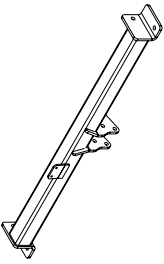1		X1	GDW REF. 1750T60
2		X1	GDW REF. 2
3		X1	GDW REF. 3
4		X4	DIN9021-M10-ELVZ
5		X4	DIN 128A-M10
6		X4	DIN931-M10X110
7		X4	DIN128A-M12
8		X4	DIN933-M12X35
9		X4	DIN934-M12
-S		X1	GDW REF. 900.053

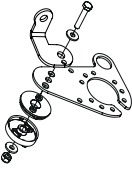
-P		X1	GDW REF. P38
└		X1	DIN985-M6
└		X2	6,2 X 15,4 X 1,6 (NYLON)
└		X1	GDW REF. 718.16.002
└		X1	GDW REF. 718.16.003
└		X1	GDW REF. 908.094
└		X1	DIN933-M6 X 30
└		X1	GDW REF. 1750T60-070

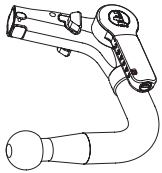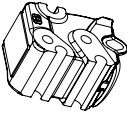Geleverd met - Livré avec - Delivered with Geliefert mit - Elementos adjuntos-Leveres med		
	X1	GDW REF. 960.V1002
	X1	GDW REF. 740.200
	X1	GDW REF. 912.003
	X1	GDW REF. 740.112
	X1	GDW REF. 740.111
	X1	GDW REF. 740.12X X= LAST NUMBER ON KEY
	X1	GDW REF. 718.15.001
	X1	GDW REF. SYST60-10
	X3	DIN931-M12X110-8.8
	X3	DIN128A-M12
	X6	DIN125A-M12
	X3	DIN934-M12




1

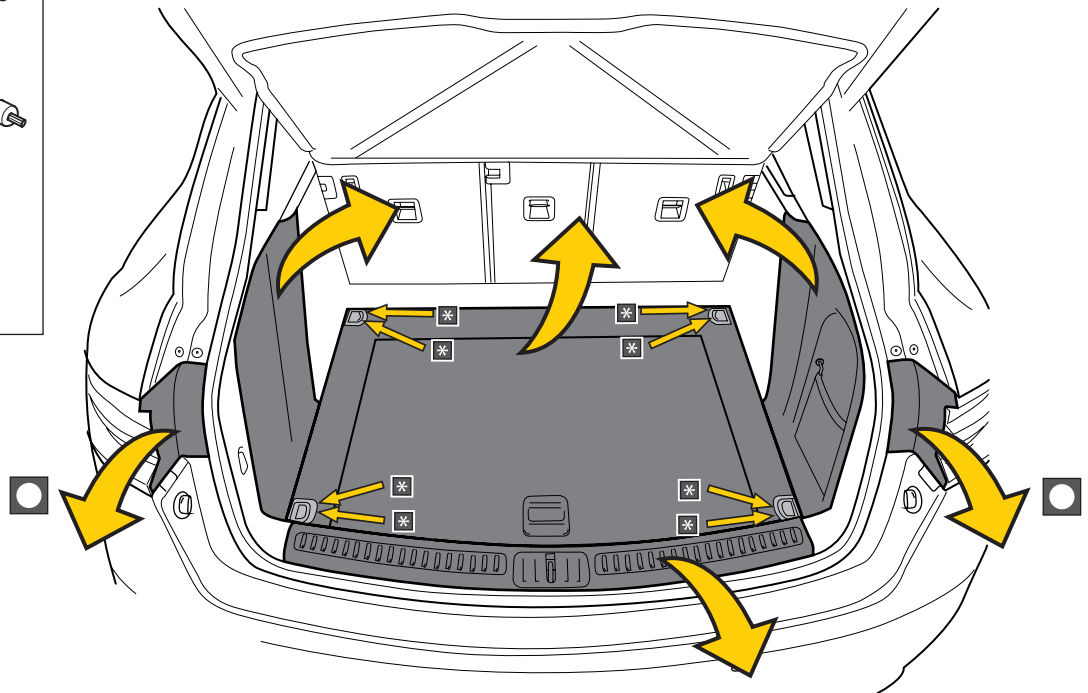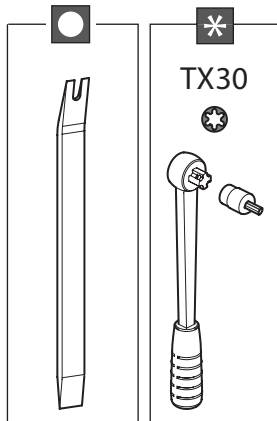





2

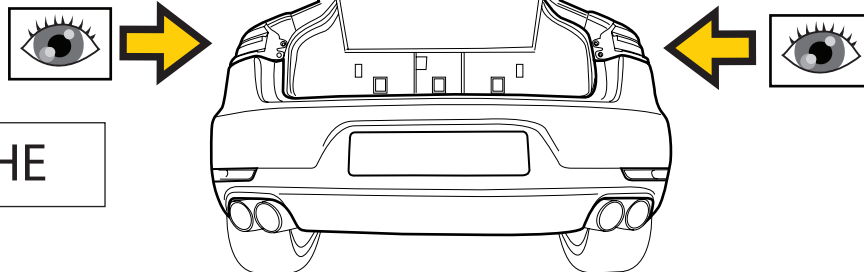





PORSCHE

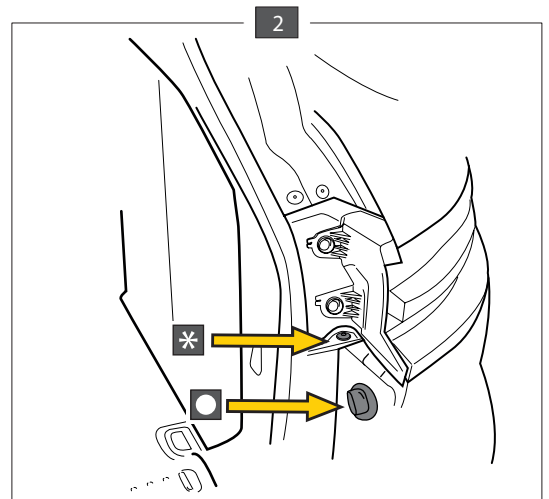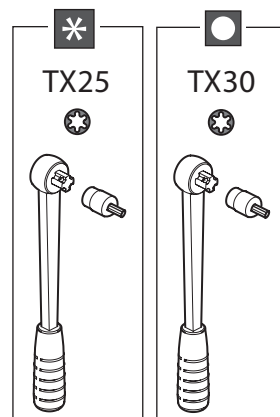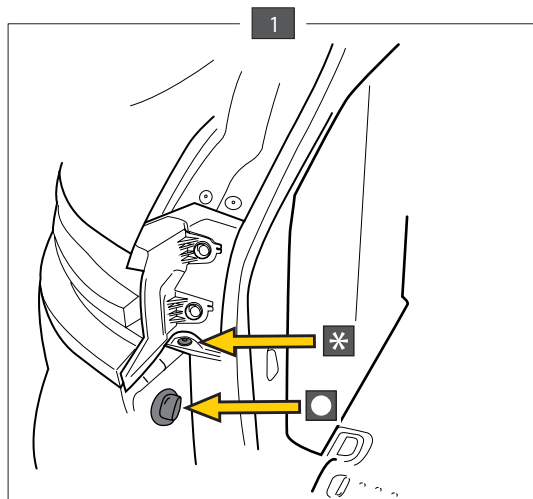






PORSCHE

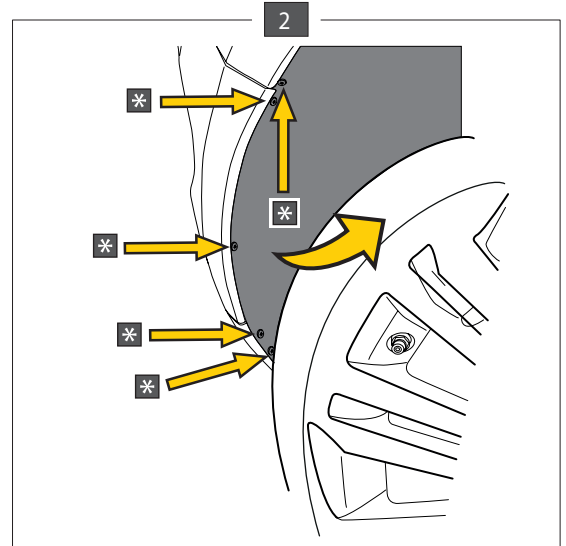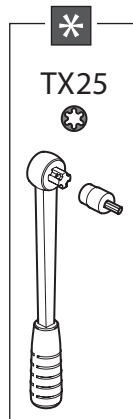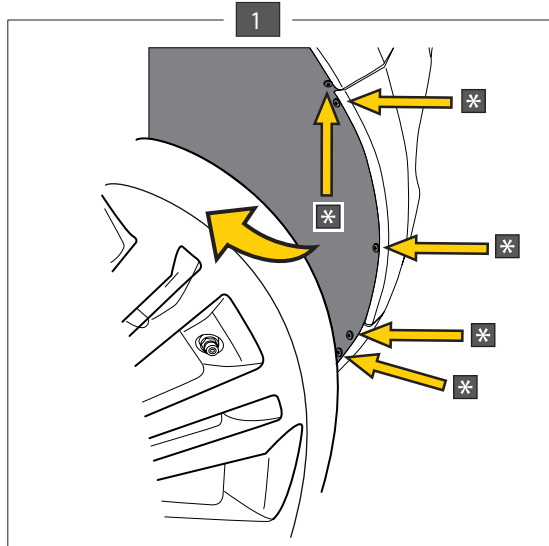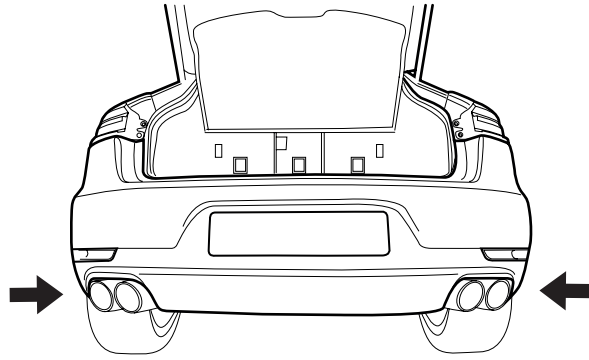

AUDI Q5

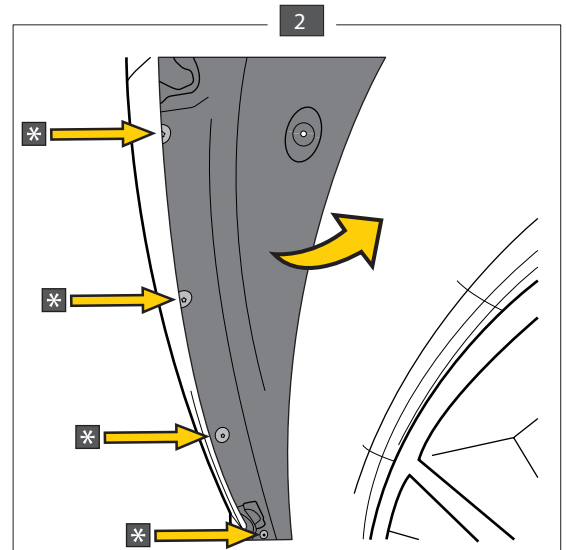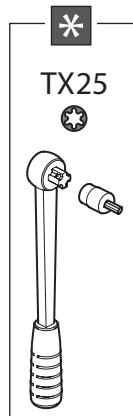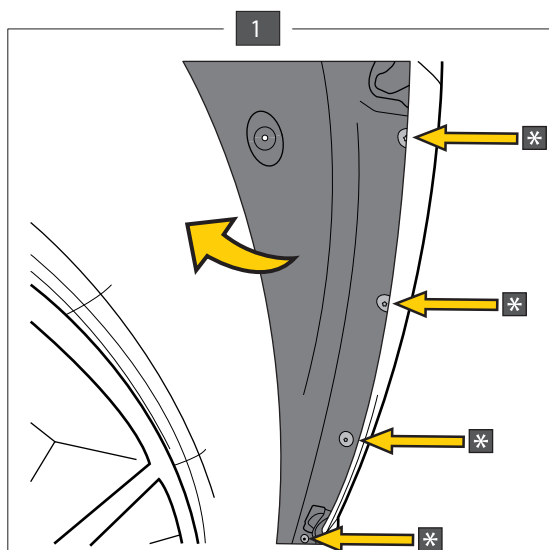
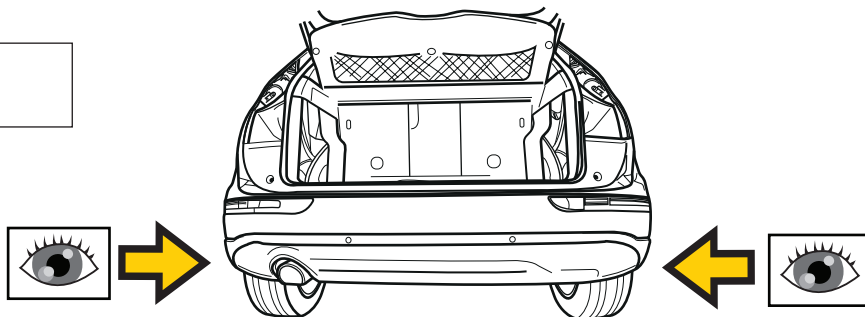


PORSCHE

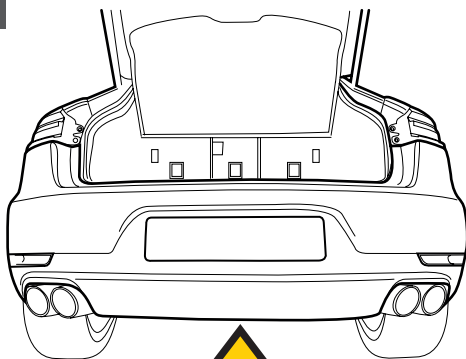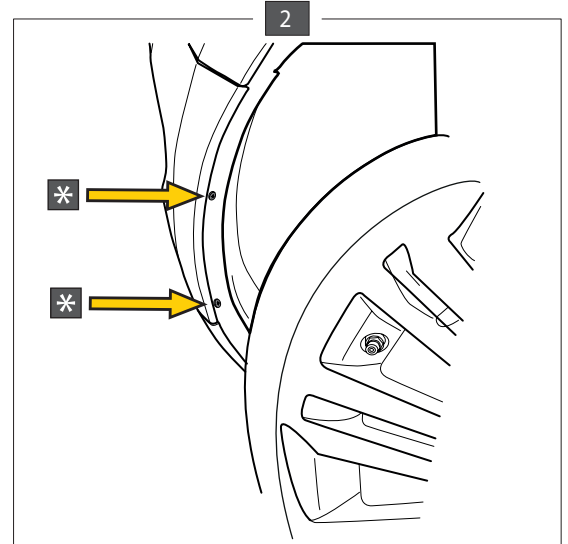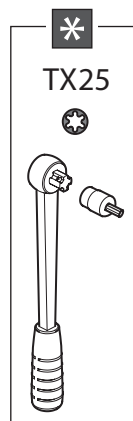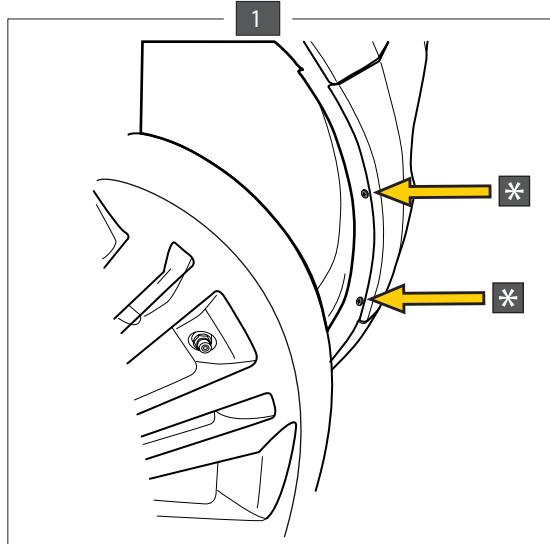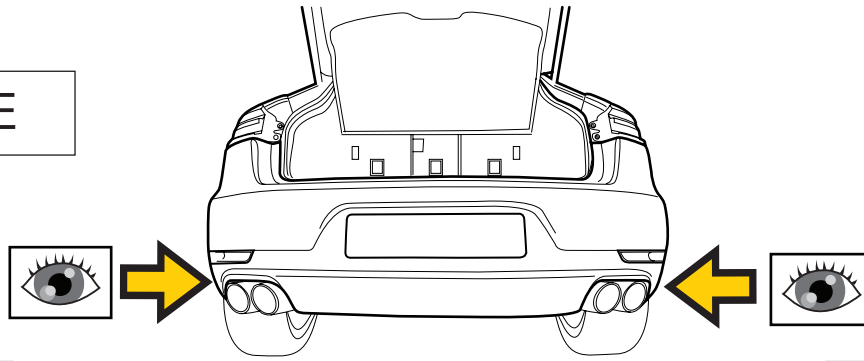


PORSCHE


PORSCHE MACAN VOOR 2022

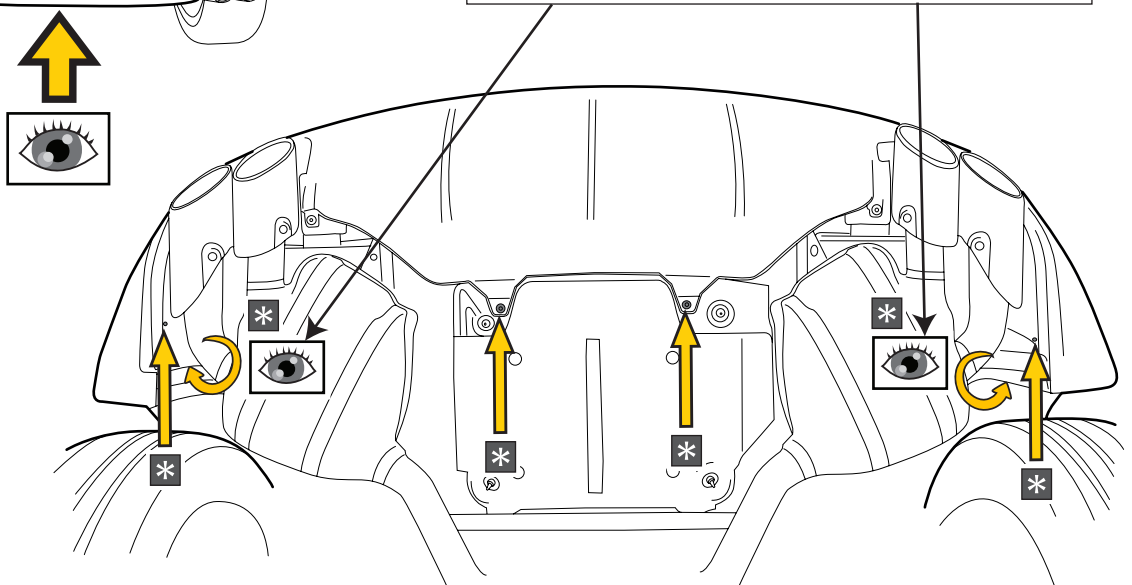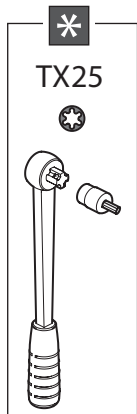



AUDI Q5

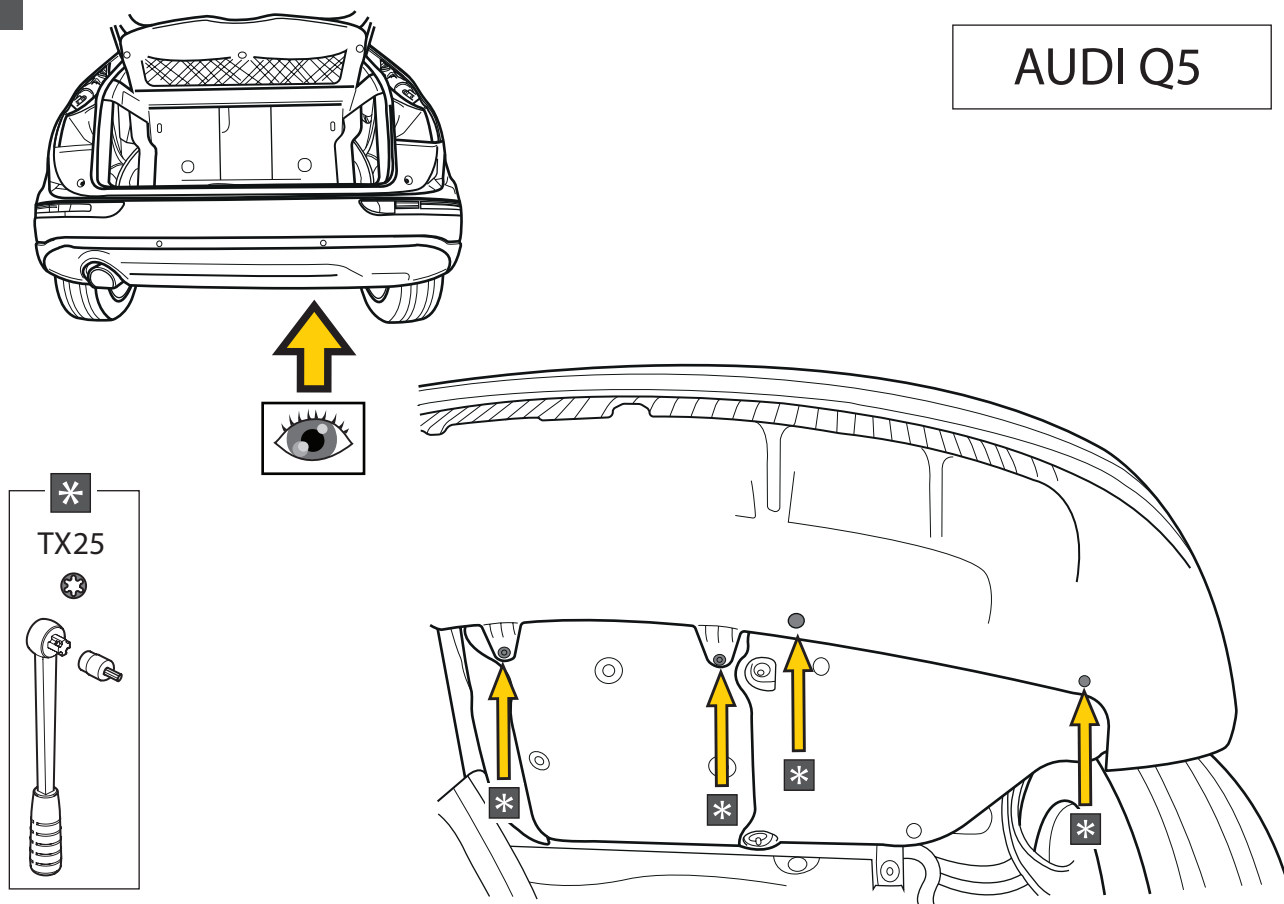



AUDI Q5

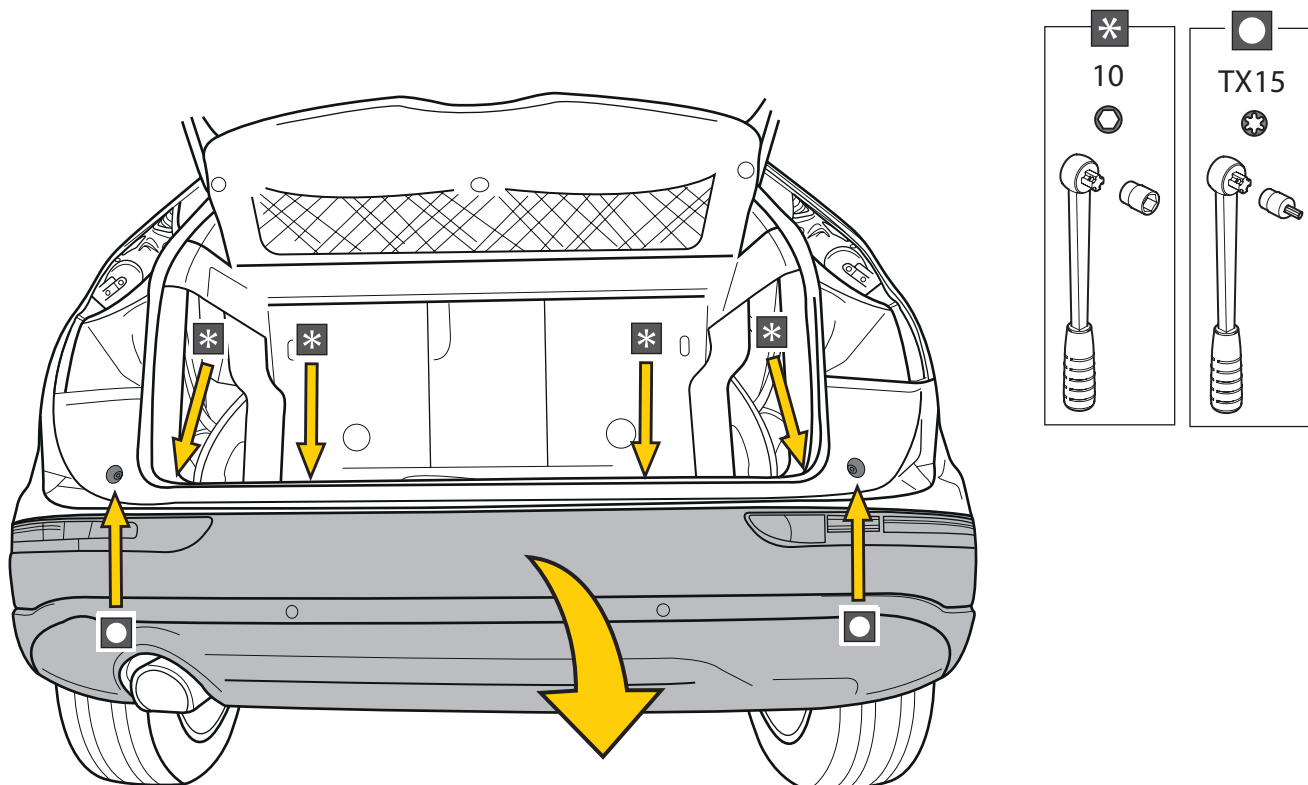


PORSCHÉ

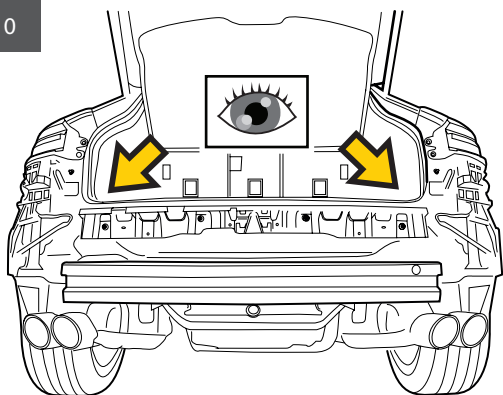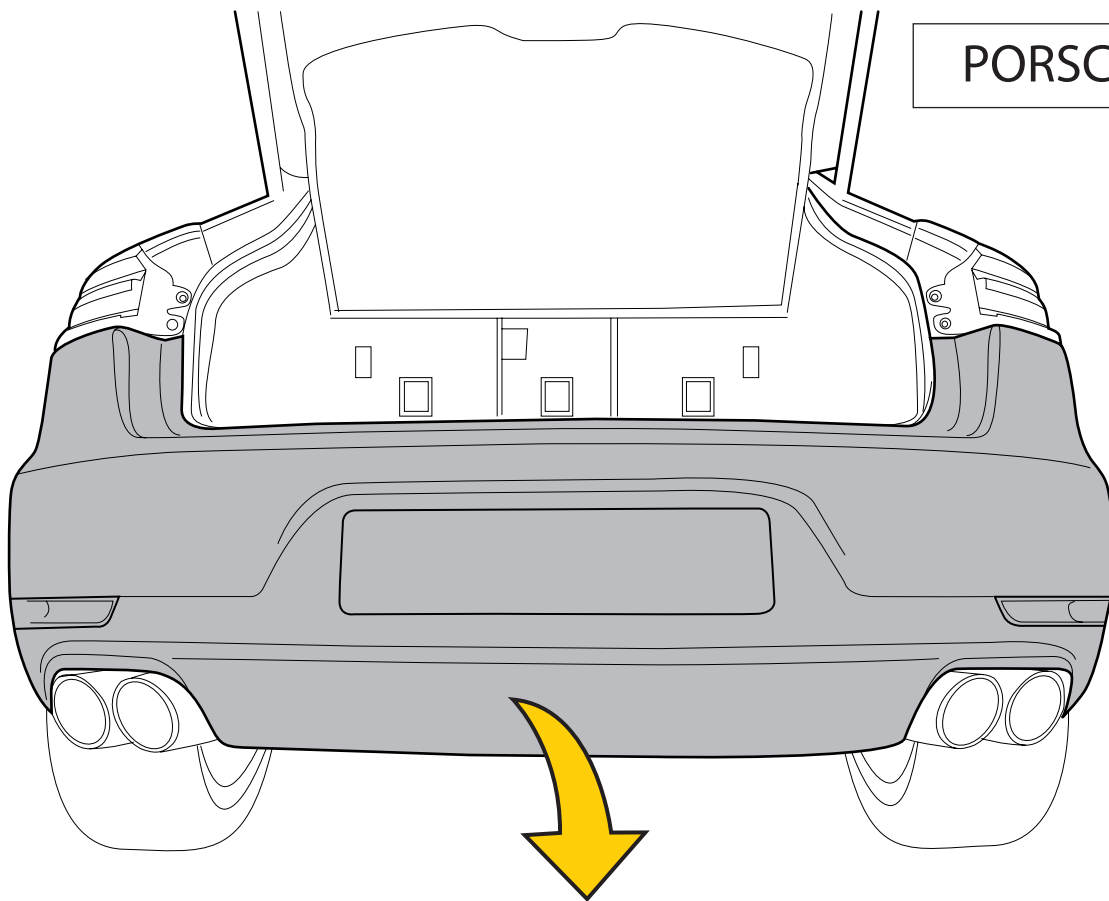


1

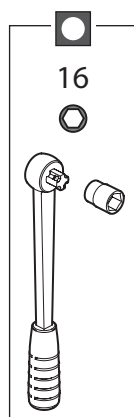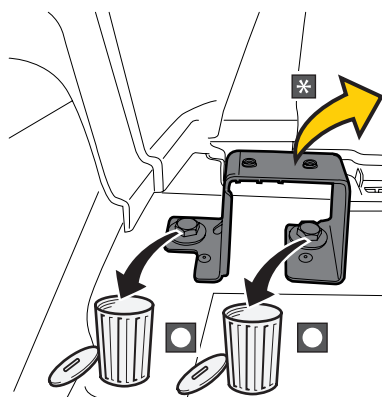



16

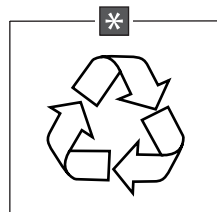



2

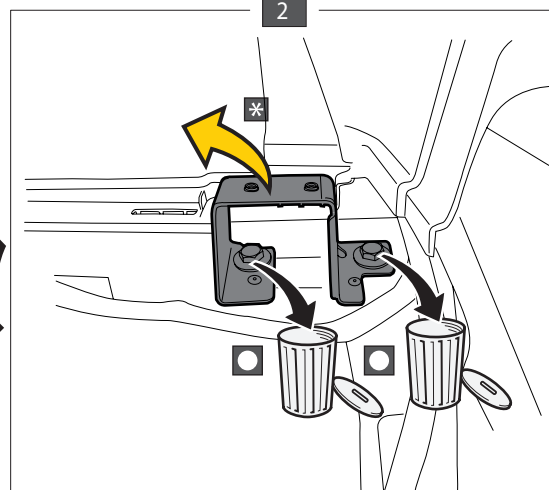


PORSCHE




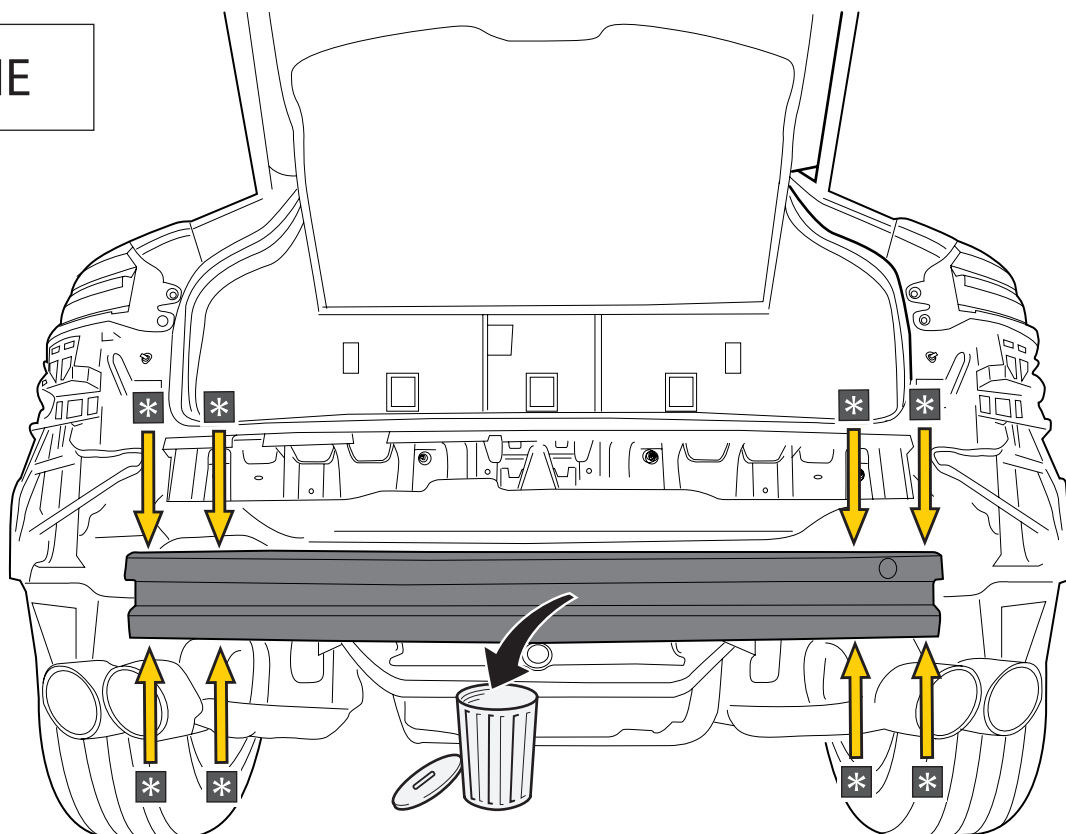
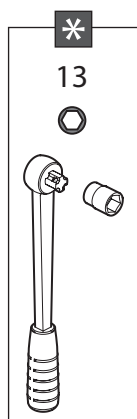


AUDI Q5




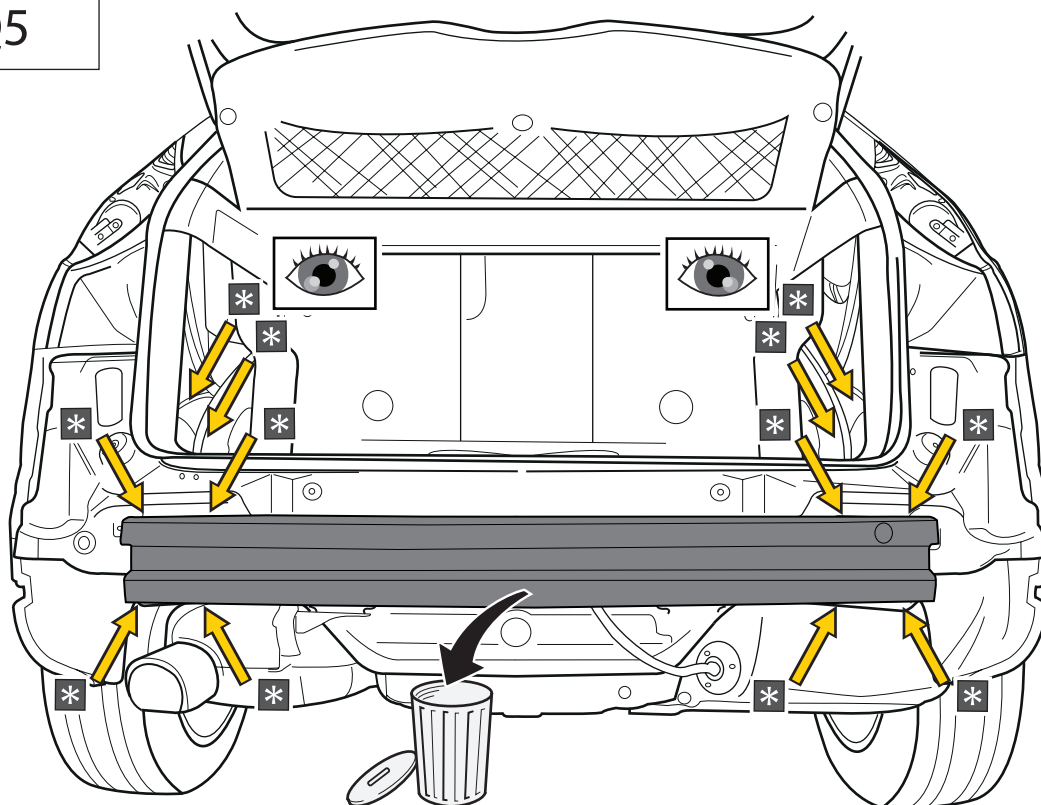
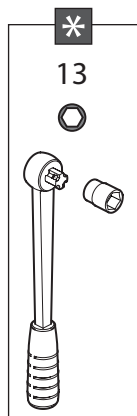









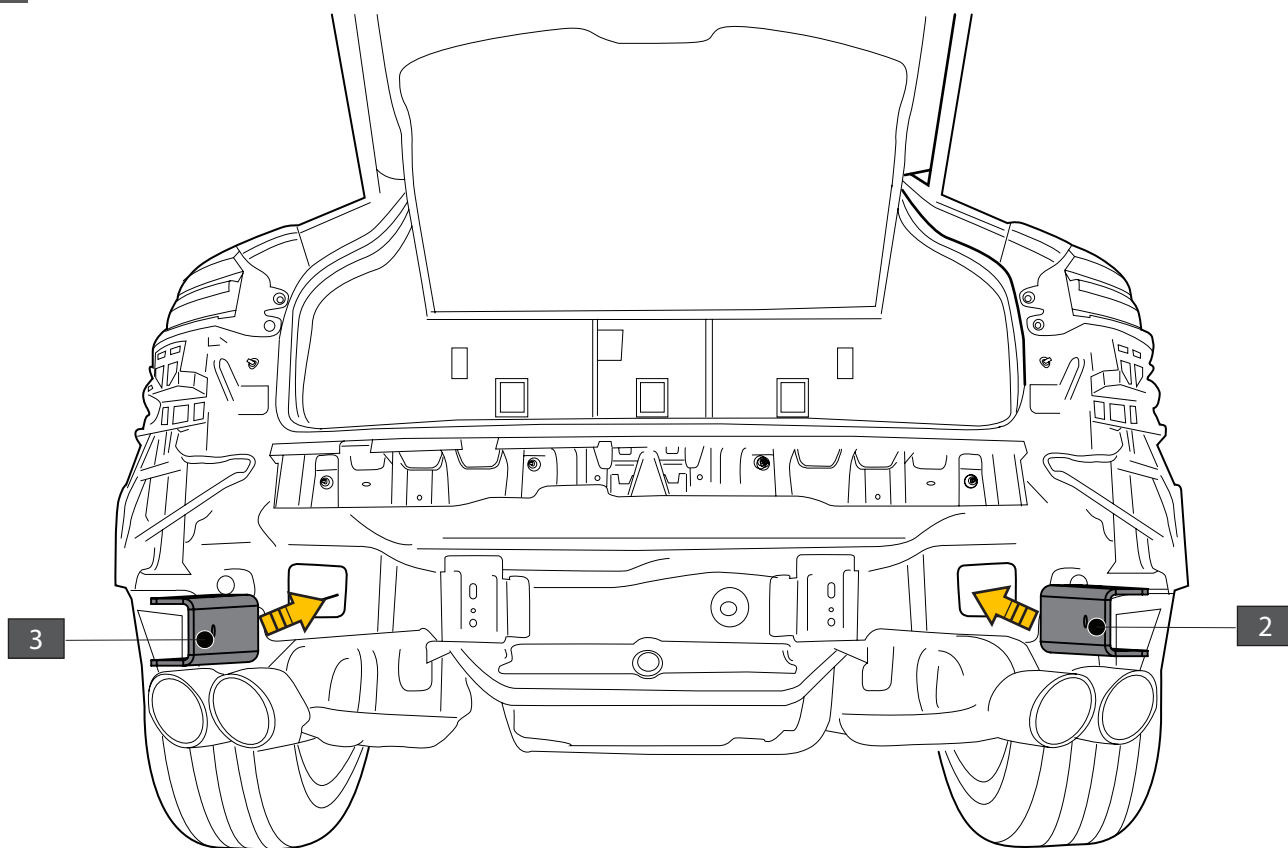



PORSCHE

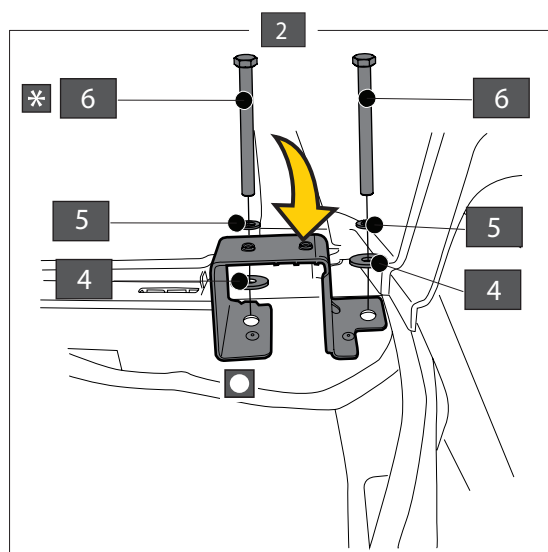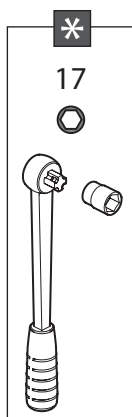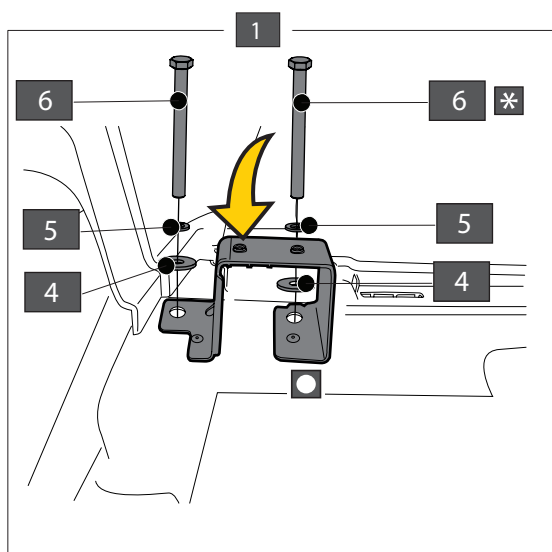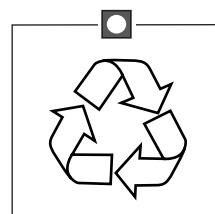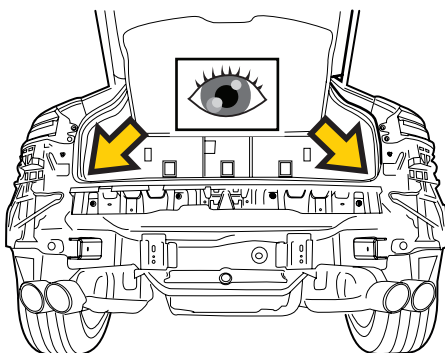

AUDI Q5

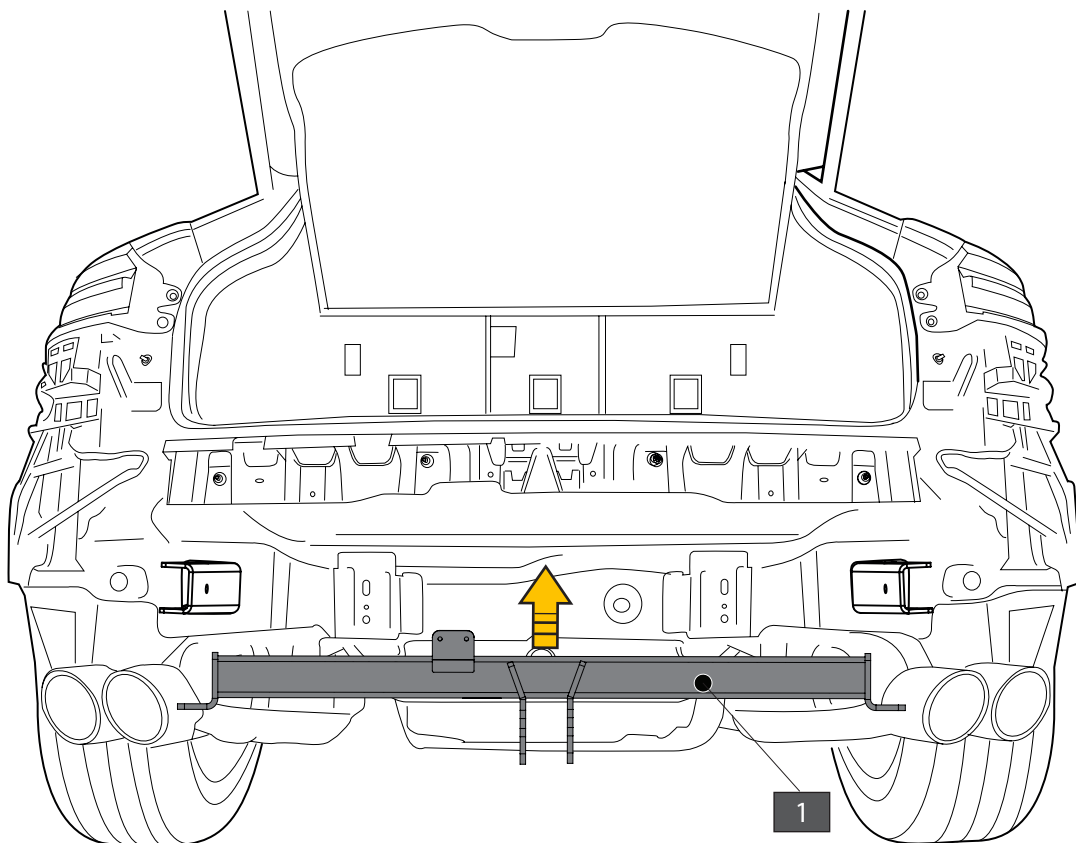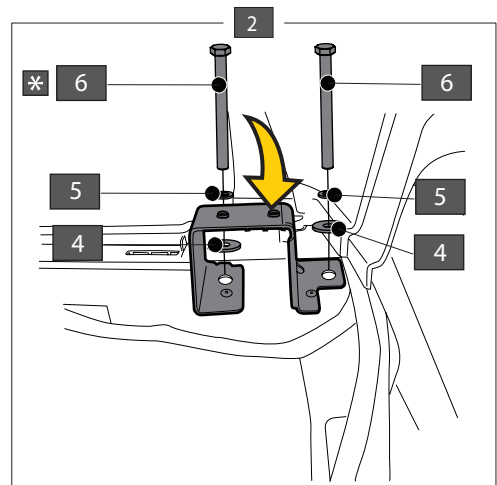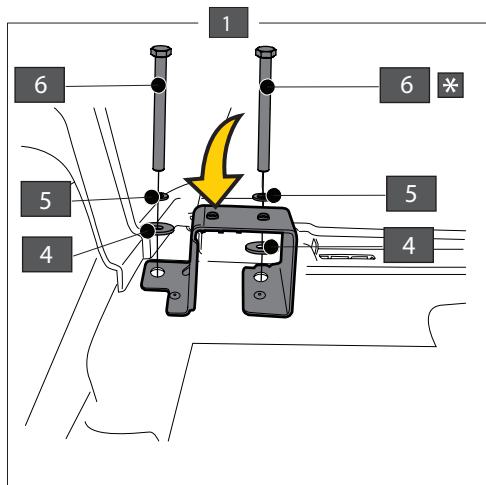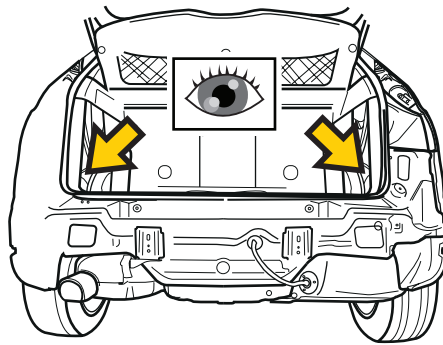

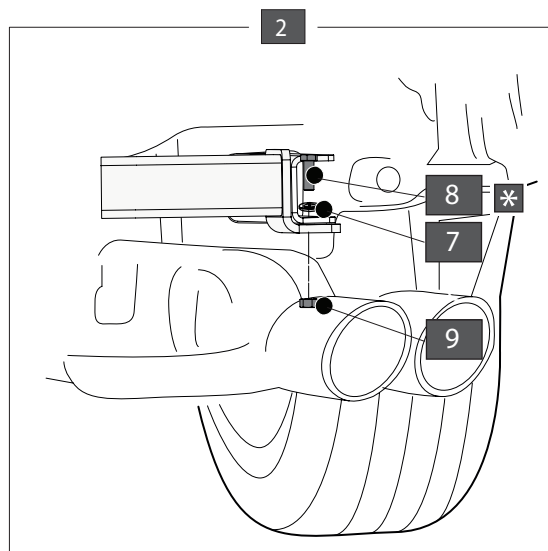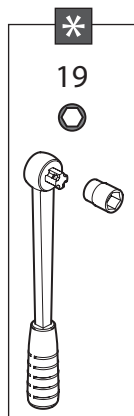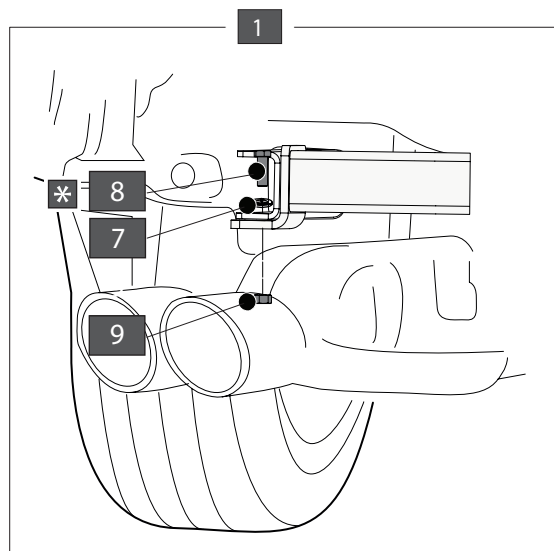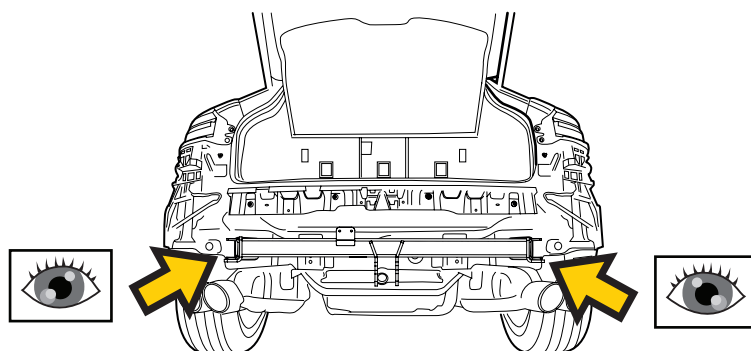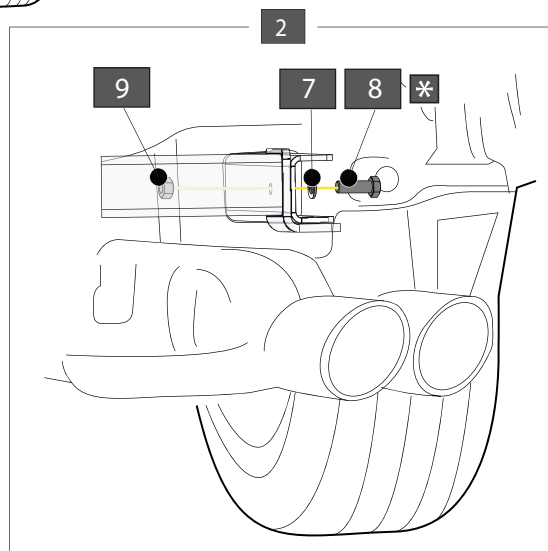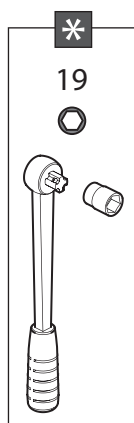
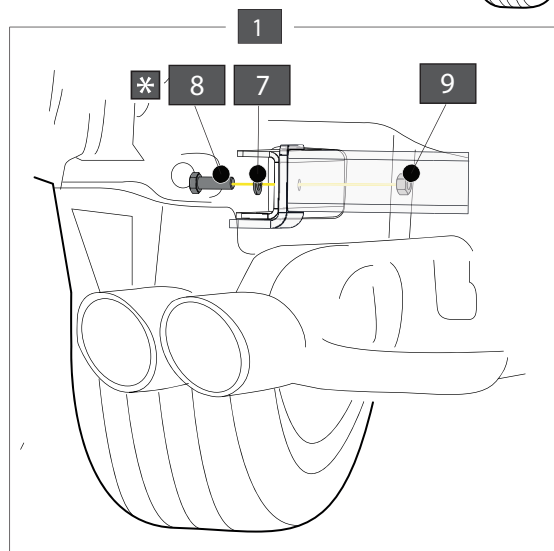
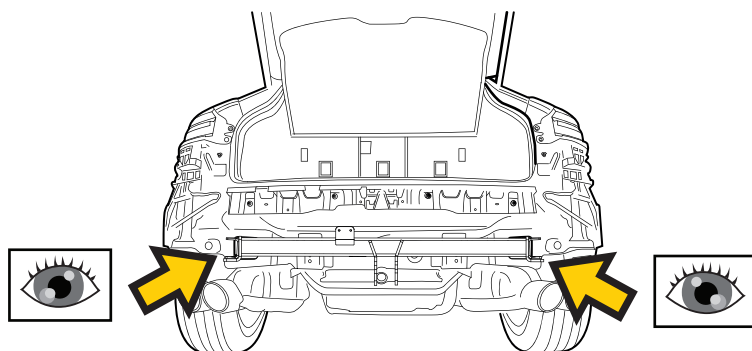


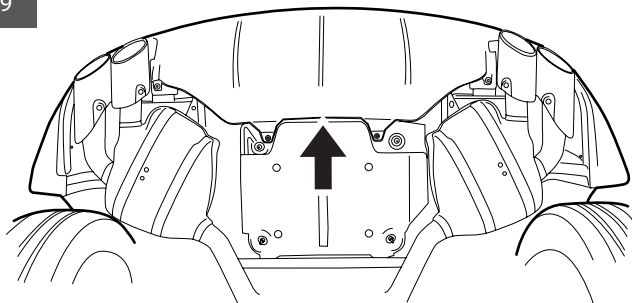



PORSCHE MACAN VANAF 2022



- ✓ STANDARD
- ✓ SPORT DESIGN PACK

SPOILER BESTELLEN → PORSCHE MACAN VOOR 2022
95B807834B1EO

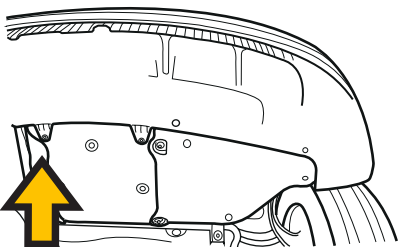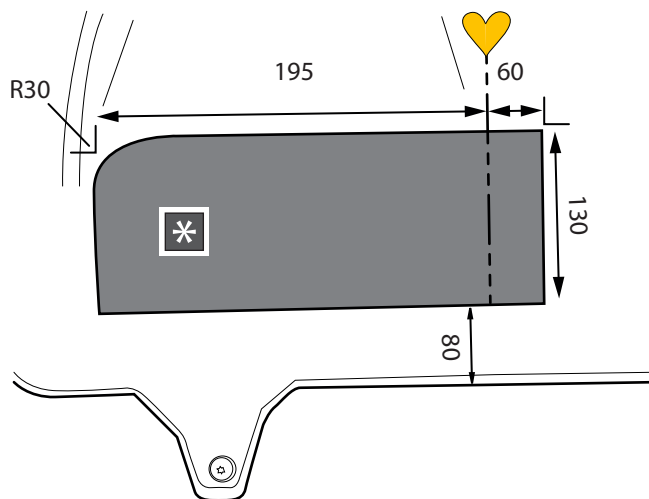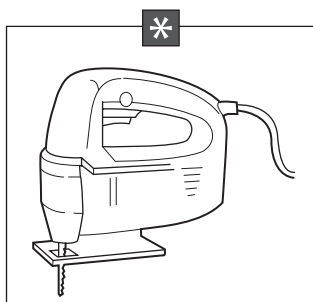



AUDI Q5

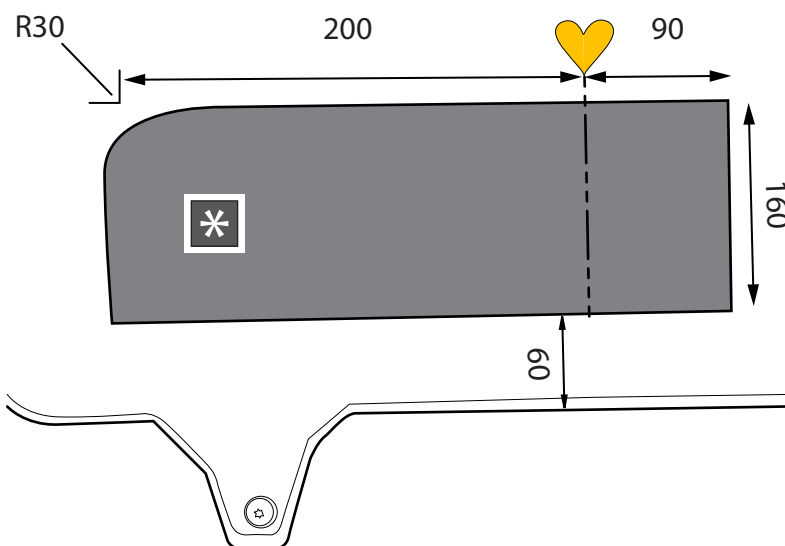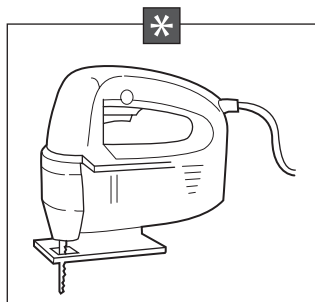


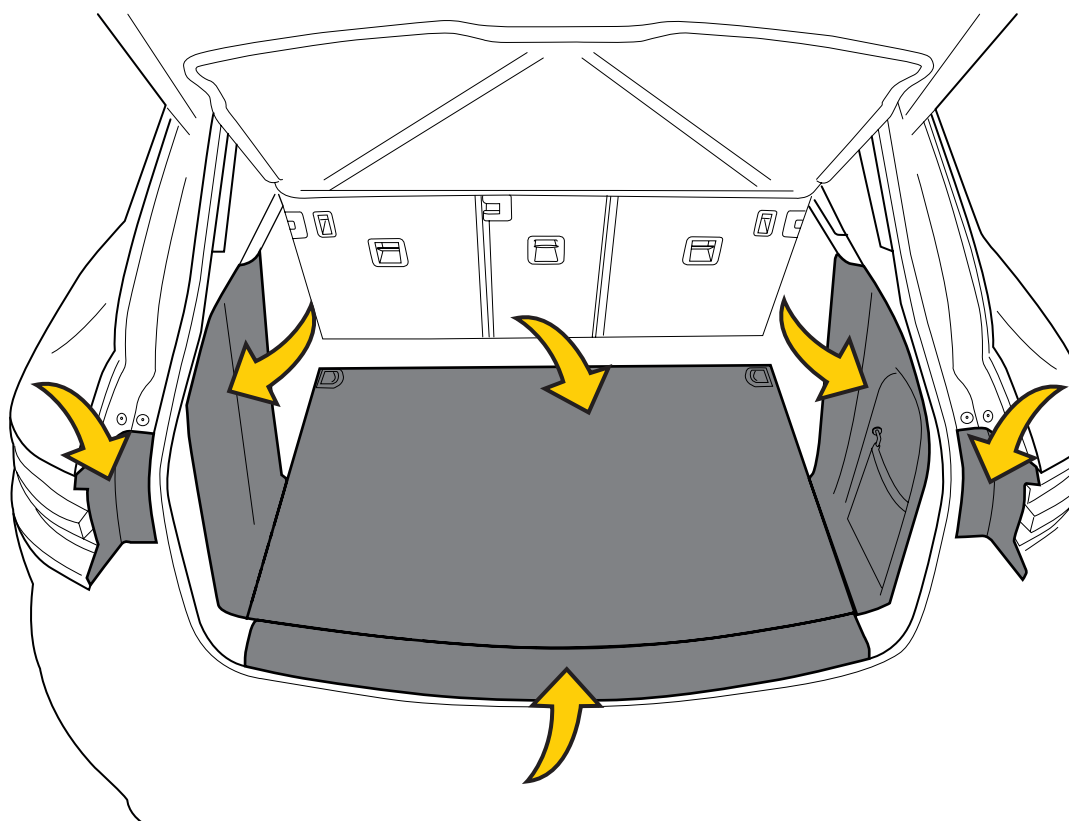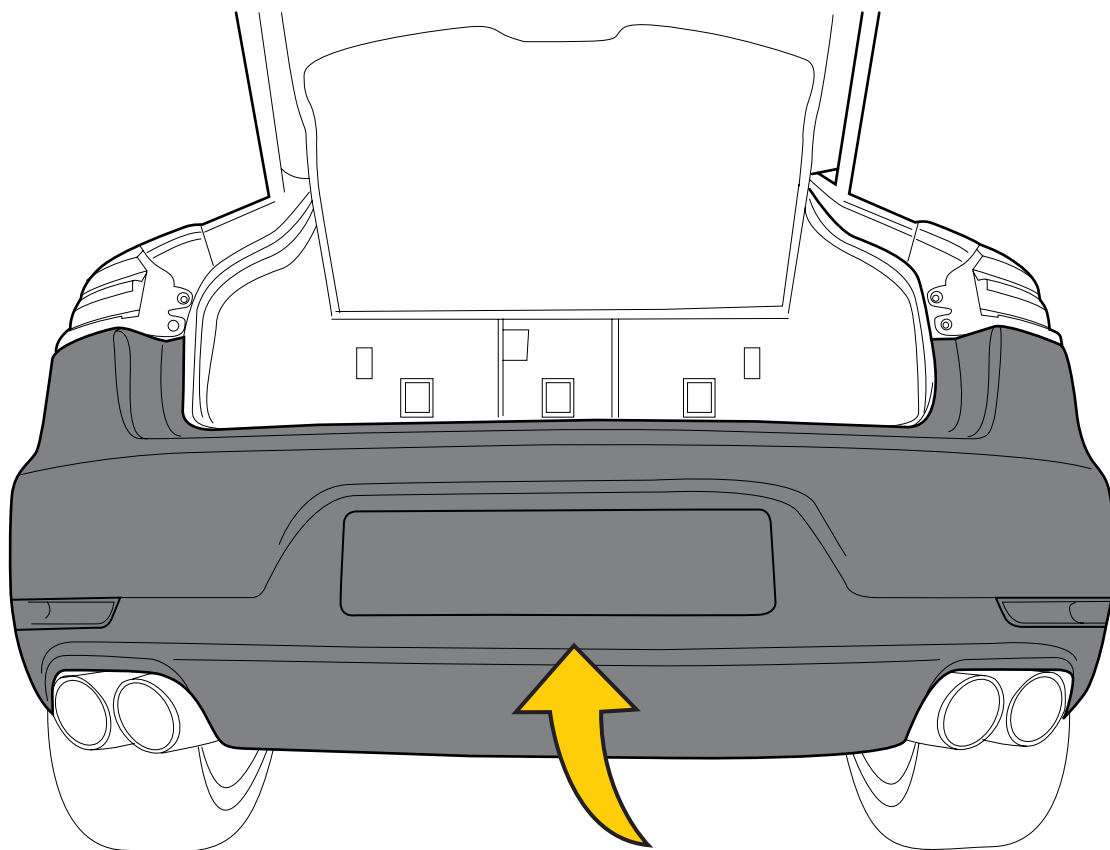


23

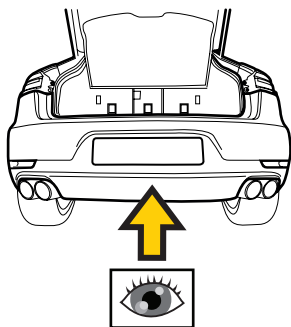


A		X1	GDW REF. 1750-070
B		X1	DIN985-M6
C		X2	6,2 X 15,4 X 1,6 (NYLON)
D		X1	GDW REF. 718.16.002
E		X1	GDW REF. 718.16.003
F		X1	GDW REF. 908.094
G		X1	DIN933-M6 X 30

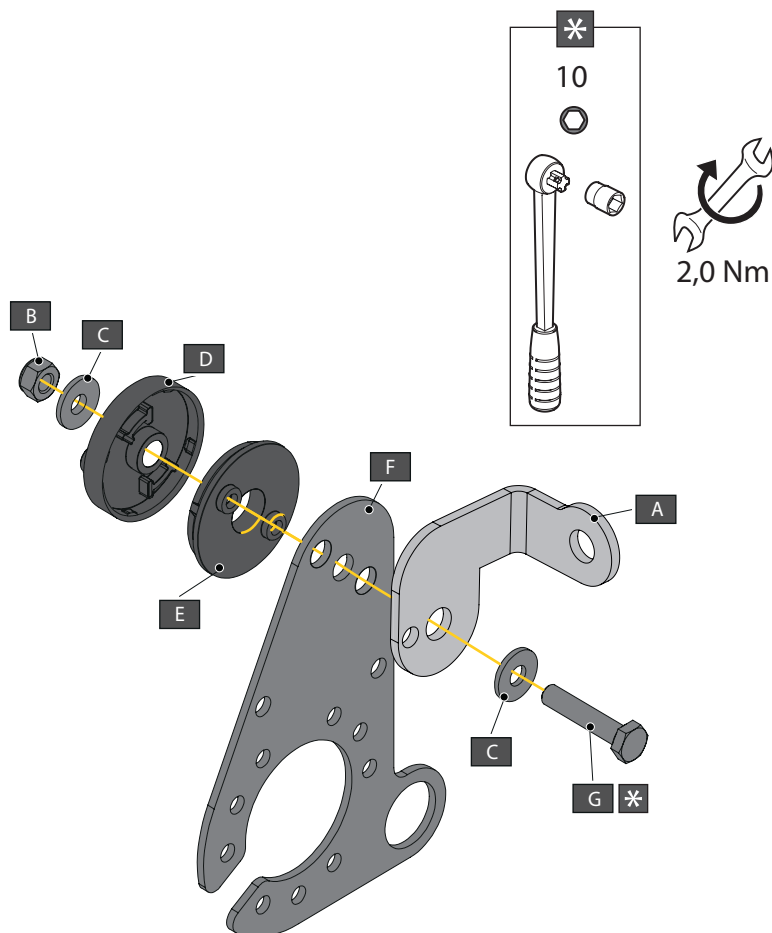

24

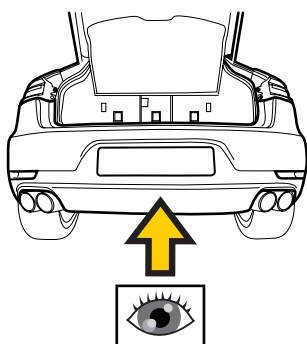

A		X1	GDW REF.912.003
B		X6	DIN125A-M12
C		X3	DIN128A-M12
D		X3	DIN931-M12X110-8.8
E		X3	DIN934-M12
F		X1	GDW REF.900.053

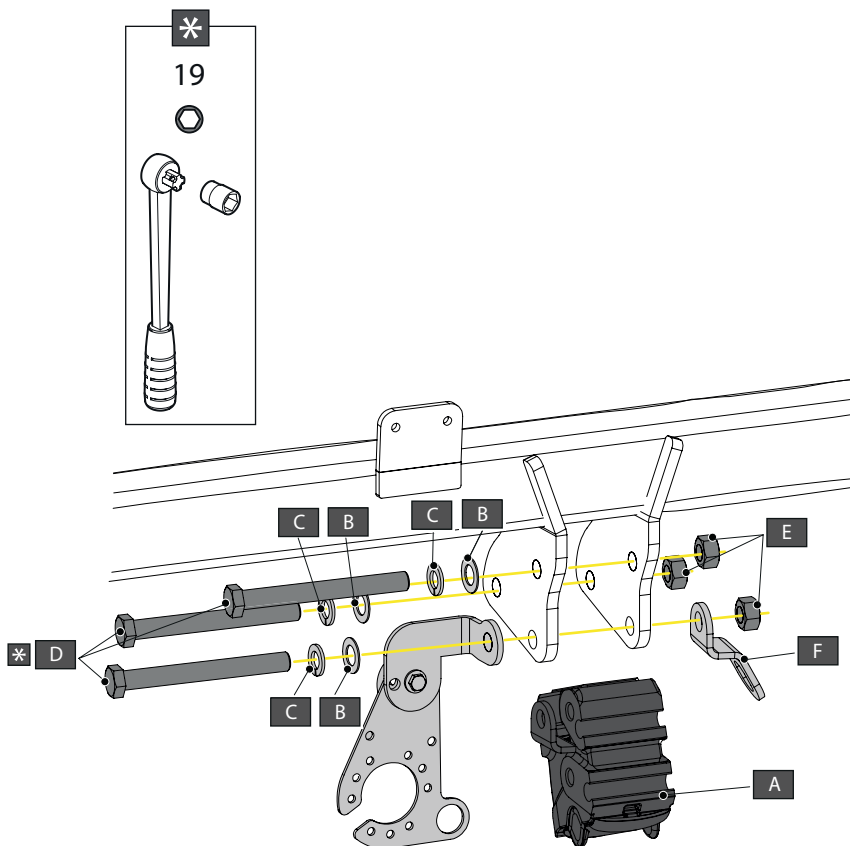

DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO

DECLARATION OF CORRECT INSTALLATION

La sottoscritta ditta dichiara di aver montato in maniera corretta il dispositivo di traino di cui sotto, **seguendo le prescrizioni del costruttore del veicolo e del costruttore del dispositivo.**

The undersigned company declares to have correctly mounted the towing device mentioned below, following the prescriptions of the vehicle manufacturer and the construction manufacturer.

COSTRUTTORE	MANUFACTURER	GDW N.V.
RIFERIMENTO	REFERENCE	1750T60
AUTOVEICOLO	VEHICLE	PORCHE MACAN '15, AUDI Q5 '08
CLASSE E TIPO DI ATTACO	CLASS	F
APPROVAZIONE	HOMOLOGATION	E6*55R01/00*1268*00
VALORE D	D VALUE	12,30 kN

Timbro e firma dell'installatore
Stamp & signature of installer

DATA

MASSA RIMORCHIABILE	TOWABLE MASS	Vedere carta circolazione del veicolo See registration certificate of vehicle
CARICO VERTICALE MAX. S	MAX. VERTICAL LOAD S	110 kg

Per facilitare il controllo della compatibilità del dispositivo di traino sul veicolo, è opportuno confrontare le masse riportate sulla carta di circolazione del veicolo con le masse di riferimento sotto riportate (**T** ed **C**):

To simplify checking the compatibility of the towing device on the vehicle, it is advisable to compare the masses shown on the vehicle registration certificate with the reference masses shown below (T and C):

T = Massa complessiva del veicolo in kg *Total vehicle mass in kg*
C = Massa rimorchiabile del veicolo in kg *Towable mass of the vehicle in kg*

Massa complessiva del veicolo, desunta dalla carta di circolazione (**F2**) in kg

Total mass of the vehicle, taken from the registration certificate (F2)

deve essere inferiore od uguale a quella di riferimento **T** (= kg)

must be less than or equal to the reference T

Massa rimorchiabile del veicolo, desunta dalla carta di circolazione (**01**) in kg

Towable mass of the vehicle, taken from the registration certificate (01)

deve essere inferiore od uguale a quella di riferimento **C** (= kg)

must be less than or equal to the reference C

Se tali condizioni sono verificate il dispositivo **è installabile.** *If these conditions are met, the device can be installed.*


Se tali condizioni non si verificano, si deve procedere al seguente calcolo:

If these conditions are not met, the following calculation must be made:

$$D = \frac{T \times C}{T + C} \times 0,00981 = \dots\dots\dots \text{ kN}$$

Se **D** risulta inferiore a **12,30 kN** (valore riportato sulla targhetta e sul presente documento) il dispositivo **può essere installato.**
If D is less than 12,30 kN (value shown on the plate and on this document) the device can be installed.

NOTA ESPLICATIVA
EXPLANATORY NOTE

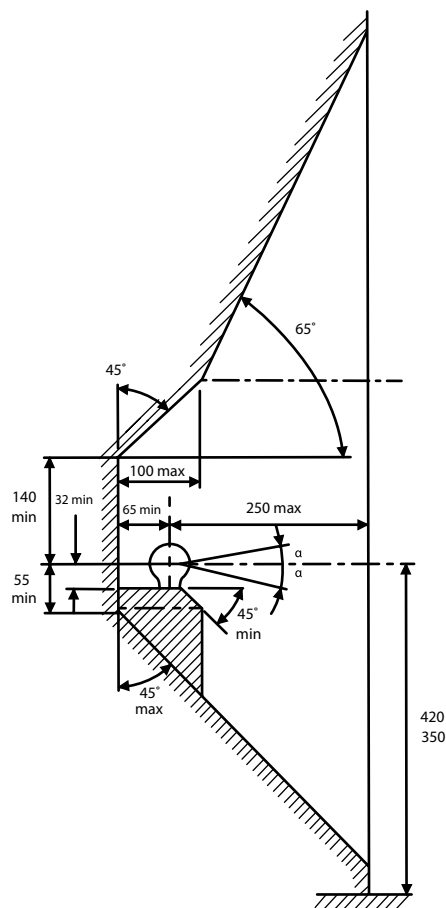

De tussenruimte conform bijlage VII, afbeelding 25 (a,b) van het reglement nr. 55 moet in acht worden genomen.


La zone de dégagement doit être garantie conformément à l'annexe VII, illustration 25 (a,b) de la règle nr. 55.

The clearance specified in appendix VII, diagram 25 (a,b) of regulation nr. 55 must be guaranteed.

Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25 (a,b) der Regulierung n.r. 55 ist zu gewährleisten.

Revisar la imagen 25 (a,b) del suplemento VII según la regulación nr. 55.

Frirummet skal overholdes iht. bilag VII, fig. 25(a,b) i regulering nr. 55.

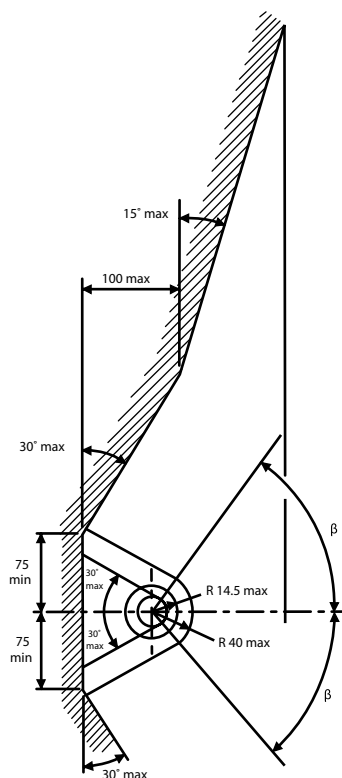

Bij toelaatbaar totaal gewicht van het voertuig

Pour poids total en charge autorisé du véhicule

At laden weight of the vehicle

Bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges

Peso total admisible del vehículo

Ved tilladt samlet vægt for køretøjet